


Uso de FPTerminal


Importante : Para poder utilizar este software es necesario tener instalado el controlador :

[Control OCX de bajo nivel v1.9.2](#)


1. Descomprimir y ejecutar el FPTerminal.exe, el cual no requiere instalación. Al ejecutarlo por primera vez, debemos adjuntarle las funcionalidades, para lo cual es necesario desplegar el menú File -> Open.

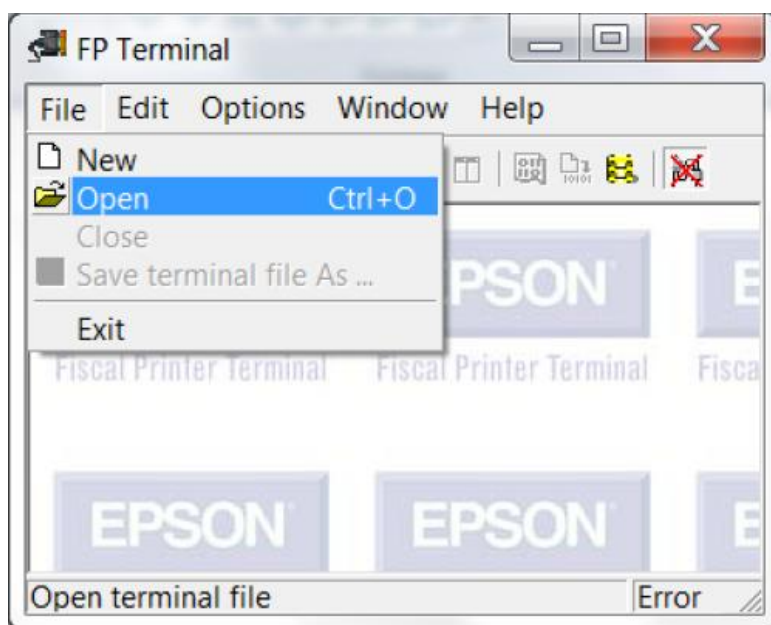


2. Localizar el archivo FPTerminalProfileSpanish_Modificacion.fpt en la carpeta donde se encuentra el software descomprimido y hacer click en el botón abrir.

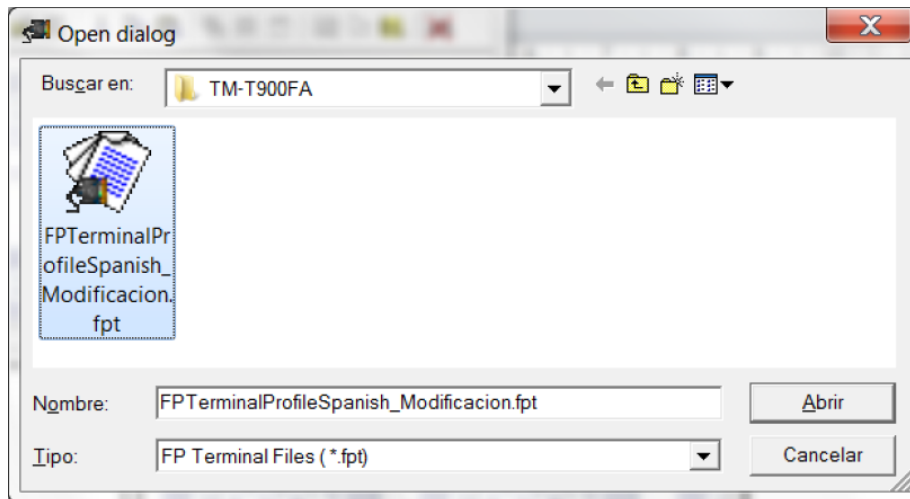


3. Como resultado, el software va a adquirir las siguientes funcionalidades:

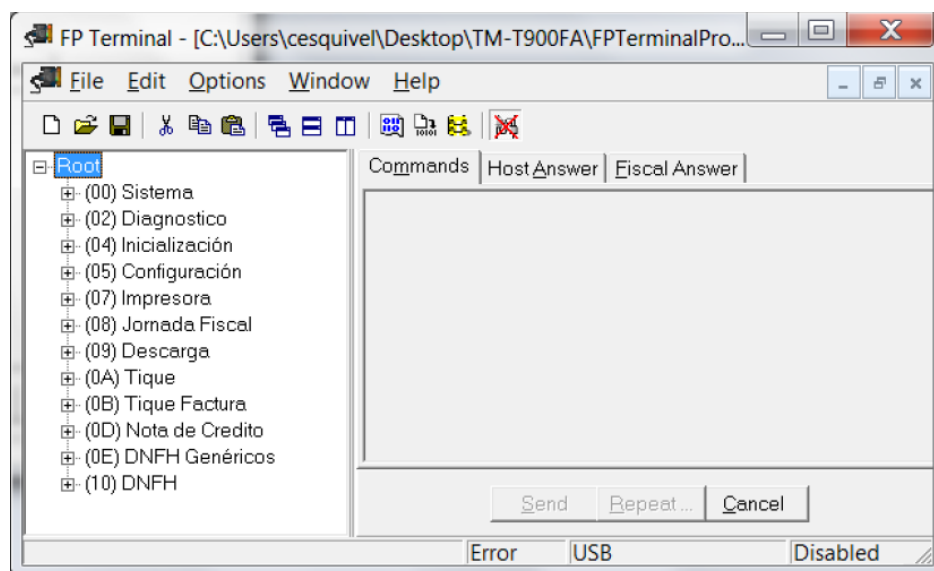

4. Seleccionar y configurar el puerto a utilizar, para lo cual es necesario acceder al menú Options -> Preferences

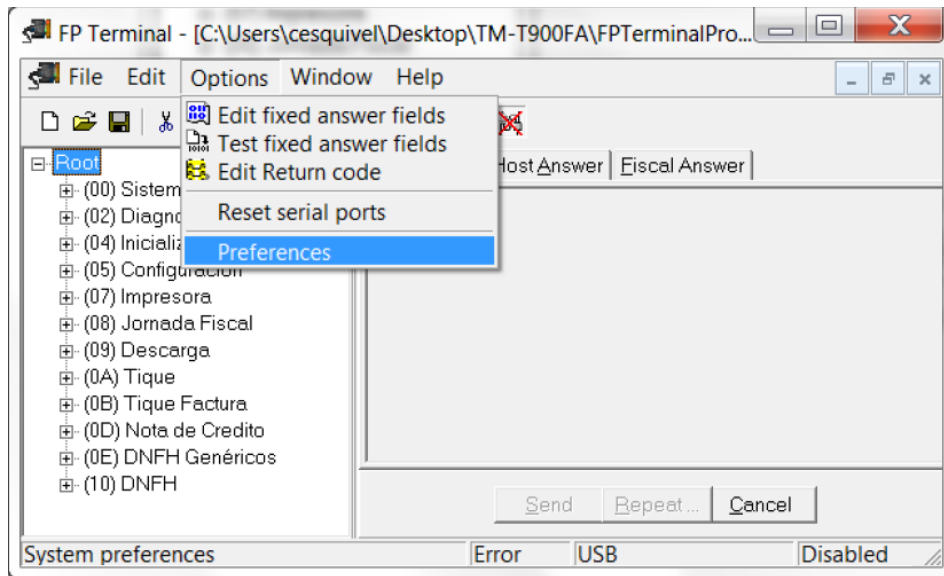

5. Seleccionar el puerto (USB / Serie) y configurar el número de puerto y baud rate.

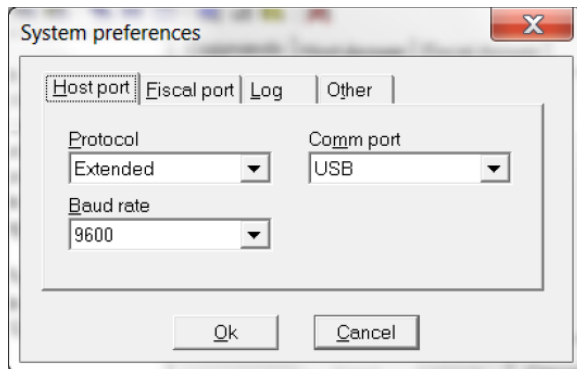

6. Una vez configurado el puerto, el software está listo para enviar comandos. Para eso, es necesario desplazarse entre el listado que se ofrece a la izquierda, seleccionar el comando deseado y ejecutarlo con el botón Send. El controlador fiscal devolverá el estado, el cual se podrá visualizar en la pestaña "Host Answer".

